



APARAT TELEFONICZNY

DECT D10



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści

Podstawowe właściwości	3
Zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzenia	3
Opis urządzenia	4
Instalacja	5
Opis Menu	5
Funkcje Menu	6
Logowanie/Anulowanie logowania słuchawki	6
Połączenia przychodzące	7
Oczyszczanie skrzynki głosowej	8
Połączenia wychodzące	8
Ustawienia trybu wybierania	9
Automatyczne odbieranie	9
Ustawienia Flash	9
Ustawienia nazwy słuchawki	9
Ustawienia języka	9
Zmiana kodu PIN	10
Ustawienia wyświetlacza (kontrast)	10
Ustawienia czasu i daty	10
Przywracania ustawień fabrycznych	10
Ustawienia alarmu	11
Funkcje książki telefonicznej	11
Ustawienia blokady połączeń	12
Funkcje połączeń wewnętrznych	13
Ustawienia dzwonek	13
Ustawienia dźwięków słuchawki	13
Wykonywanie połączeń	14
Odbieranie połączeń	14
Funkcja szukania słuchawki (PAGE)	15
Przekazywanie połączeń	15
Identyfikacja połączeń	15
Wybieranie numeru w trybie pre-dialing	15
Ustawienia głośności	16
Funkcja oddzwaniania	16
PAUZA	16
Funkcja Flash	16
Wyciszanie telefonu	16
Blokada klawiatury	16
Włączanie/ Wyłączenie słuchawki	16
Połączenie konferencyjne	17
Rozwiązywanie problemów	17
Użytkowanie	18

Dziękujemy za zakupienie aparatu telefonicznego Dect D10 firmy VERIS.
Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Podstawowe informacje o urządzeniu

- Cyfrowa technologia 1.8 GHz zapewniająca wysoką jakość dźwięku
- Kompatybilność z GAP
- Właściwość duplexu (dwukierunkowe przesyłanie informacji bez spadku transferu)
- Dzwonki polifoniczne
- Wysokiej jakości wyświetlacz LCD z 8-stopniową kontrolą jasności
- Wyświetlanie informacji o połączeniu oczekującym
- Możliwość włączenia/wyłączenia słuchawki
- Możliwość wyciszenia słuchawki
- Pamięć 40 ostatnich nieodebranych połączeń
- Pamięć 10 ostatnich wykonanych połączeń
- Pamięć 50 kontaktów w książce telefonicznej
- Identyfikacja FSK&DTMF
- Kontrola głośności głośnika (5 poziomów)
- PAGE (wyszukiwanie słuchawki)
- Automatyczne odbieranie telefonu
- Blokada klawiatury
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- FLASH
- Alarm
- Informacje o czasie i dacie na wyświetlaczu

W opakowaniu Dect D10 powinny się znajdować następujące przedmioty:

- Słuchawka
- Baza słuchawki
- Zasilacz
- Przewód telefoniczny
- Dwie baterie
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
-

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Baterie:


Wskazana jest wymiana zużytych baterii na baterie tylko znanej marki

Zasilanie:


Unikaj umieszczania w pobliżu zasilacza przedmiotów łatwopalnych. Kabel telefoniczny należy umieszczać w otworze gniazdka telefonicznego. Włożenie do gniazdka elektrycznego grozi porażeniem.

W razie zapachu spalenizny lub przegrzania się urządzenia należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego oraz wyjąć baterie ze słuchawki. Skontaktuj się z naszym serwisem w razie wystąpienia niestandardowego działania urządzenia.

Opis urządzenia

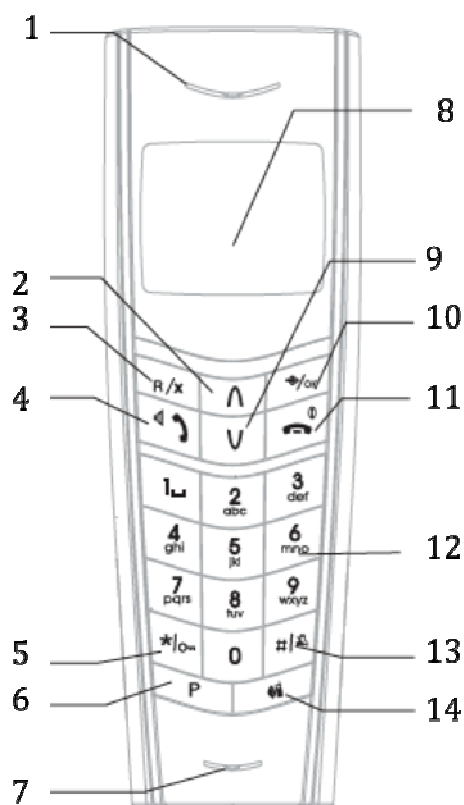


1. Głośnik
2. Klawisz funkcyjny „do góry”
3. FLASH/ C (usuwanie ostatnio wprowadzonego znaku)
4. Rozmowa przez Głośnik (telekonferencja)/odbieranie
5. Blokada klawiatury
6. Funkcja Radial/Pause
7. Mikrofon
8. Wyświetlacz LCD
9. Klawisz funkcyjny „do dołu”
10. Menu / OK
11. Włącznik/Wyłącznik słuchawki
12. Klawiatura alfanumeryczna
13. Wyciszenie
14. PAGE

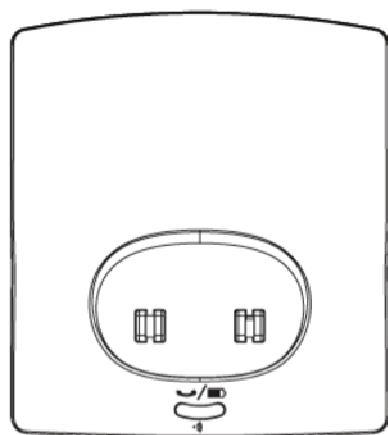

PAGE/ Lampka
LED ładowania


Instalacja urządzenia

Baza:

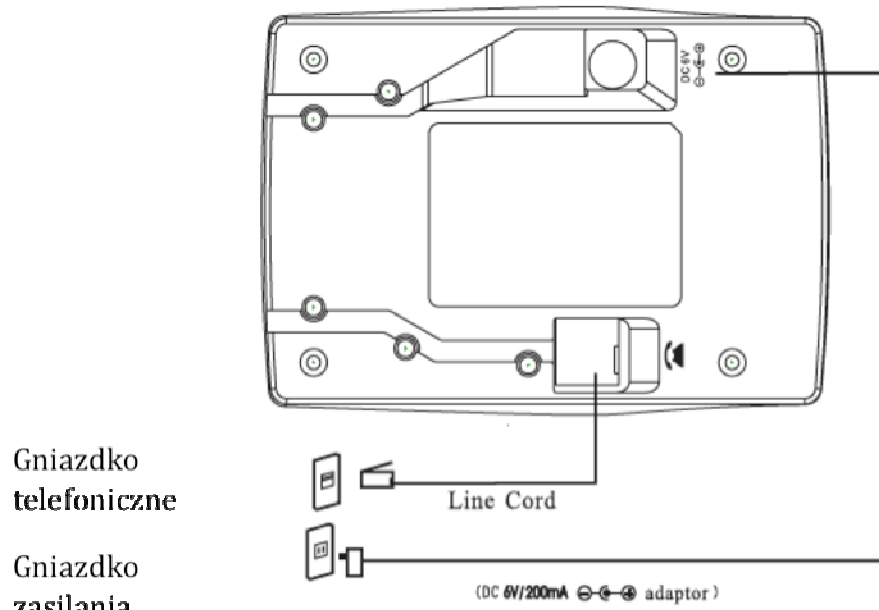

Uwaga: Nie jest wskazane zarejestrowanie więcej niż trzech słuchawek do jednej bazy

Słuchawka:

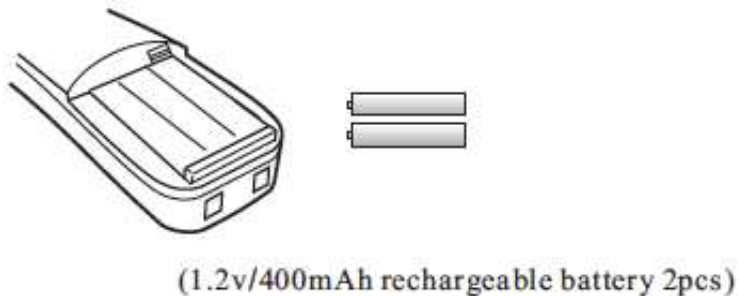

Uwaga: Pierwsze ładowanie baterii powinno minimum 10 godzin.

Uwaga: Istnieje ryzyko eksplozji baterii jeśli są one nieprawidłowo umieszczone w urządzeniu lub baterie te są nieprawidłowego typu.

Opis Menu

PRZYCHODZĄCE

ODEBRANE

WYKONANE

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

LISTA

DODAJ WPIS

USUN

USUN WSZ (usuń wszystkie wpisy)

STATUS PAMIĘCI

USTAWIENIA BAZY

- WYL. SLUCH (wylogowywanie słuchawek)
- TRYB WYB. (pulsowy/tonowy)
- FLASH
- ZMIEN PIN (wprowadzanie nowego kodu PIN)
- DOMYSLNE (przywracanie ustawień domyślnych)







USTAWIENIA SŁUCHAWKI

- ALARM
- USTAW. DZW. (ustawienia dzwonek)
- UST. TONU (ustawienia dźwięku klawiszy, dźwięku niskiej baterii, dźwięku braku zasięgu)
- JEZYK (ustawienia języka)
- NAZWA SŁUCH. (ustawienia nazwy słuchawki)
- AUTO ODP. (ustawienia dot. auto odpowiedzi)
- WYKLUCZ (ustawienia blokady połączeń)
- DATA & CZAS
- CONTRAST (ustawienia kontrastu na wyświetlaczu LCD)
- WYBIERZ BAZE
- DOMYSLNE


LOGOWANIE

FUNKCJE MENU










Obsługa Menu

1. W trybie czuwania wciśnij klawisz  aby wejść do MENU
2. Aby poruszać się po opcjach MENU wciskaj klawisze  lub 
3. Wciśnij klawisz  aby wejść do wybranej funkcji
4. Wciśnij klawisz  aby powrócić do poprzedniego submenu
5. Wciśnij klawisz  aby wyjść całkowicie z MENU

Logowanie i anulowanie logowania słuchawek

Uwaga: Słuchawka jako element zestawu jest już zalogowana do bazy. Logowaniu powinno się poddać wszystkie dodatkowe słuchawki. Gdy słuchawka połączona jest z bazą na ekranie wyświetli się następująca ikonka 

A: Logowanie słuchawki

- W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  znajdujący się na bazie słuchawki. Wówczas lampka LED rozpocznie migać
- Jednocześnie na słuchawce wciśnij klawisz  aby wejść do MENU.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję LOGOWANIE.
- Wciśnij klawisz  aby potwierdzić.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz bazę do której ma się zalogować słuchawka.
- Wciśnij klawisz  aby rozpocząć szukanie. Operacja ta może trwać kilka sekund aż do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się żądanie kodu PIN (fabrycznie ustawiony PIN to 0000).
- Wprowadź kod PIN i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli słuchawka zostanie

poprawnie zalogowana to usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu ukaże się komunikat HS1 03-53. Długi sygnał dźwiękowy oznacza, że operacja logowania nie powiodła się. Spróbuj wykonać wszystkie wyżej opisane punkty ponownie.

Uwaga: Logowanie każdej kolejnej słuchawki przebiega identycznie.

B. Wylogowywanie słuchawki

Uwaga: Nie jest wskazane wylogowywanie słuchawki w innym przypadku niż gdy połączenie pomiędzy bazą a słuchawką zostaje utracone na stałe.

- Jednocześnie na słuchawce wciśnij klawisz aby wejść do MENU.
- Za pomocą klawiszy lub wybierz opcję UST. BAZY i potwierdź wciskając przycisk .
- Za pomocą klawiszy lub wybierz opcję WYL. SLUCH. i potwierdź wciskając przycisk .
- Wprowadź kod PIN i potwierdź wciskając przycisk .
- Za pomocą klawiszy lub wybierz słuchawkę, którą chcesz wylogować i potwierdź wciskając przycisk . Jeśli wylogowywanie powiodło się usłyszysz dźwięk “di du” w przeciwnym razie “bi bi”

C. Wylogowywanie bazy

- W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk znajdujący się na bazie słuchawki. Wówczas lampka LED rozpocznie migać
- Wciśnij szybko siedmiokrotnie klawisz . Lampka LED rozpocznie szybko migać, a gdy zgaśnie oznaczać to będzie zakończenie operacji.

Połączenia przychodzące

Przeglądanie połączeń przychodzących

- wciśnij klawisz aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy lub wybierz opcję PRZYCHODZACE, a następnie ODEBRANE. Na ekranie wyświetli się ostatnie 20 ostatnich odebranych rozmów

Jeśli na ekranie pojawi się symbol to oznacza to, że wpis jest dłuższy niż 12 znaków. Wciśnij “0” aby wyświetlić pozostałe znaki. Wciśnij ponownie “0” aby wyświetlić datę i czas połączenia.

Oddzwanianie na numer z pamięci telefonu:

- Aby oddzwonić na wyświetlany numer wciśnij klawisz

Przechowywanie i ustawienia dzwonek poszczególnych kontaktów

- W czasie gdy na ekranie wyświetlany jest numer z pamięci telefonu możliwe jest dodanie numeru do książki telefonicznej. Wciśnij wówczas klawisz (na ekranie wyświetli się komunikat DODAC DO KS?) aby potwierdzić.
- Na ekranie wyświetli się komunikat NAZWA? – wciśnij aby rozpocząć wpisywanie. Po wpisaniu nazwy zatwierdź wciskając przycisk i jeśli to konieczne edytuj numer.
- Po zakończeniu wciśnij klawisz a na ekranie wyświetli się MELODIA. Możesz do każdego numeru przypisać jedną z 10 melodii. Za pomocą klawiszy lub wybierz odpowiednią melodię i potwierdź wciskając klawisz .

Uwaga: Melodia może zostać przypisana tylko do nazwy, który występuje pojedynczo w książce telefonicznej.

Usuwanie pamięci połączeń przychodzących

- W trybie przeglądanie numerów połączeń przychodzących wciśnij klawisz aby potwierdzić (na ekranie wyświetli się komunikat DODAC DO KS?).
- Za pomocą klawiszy lub wybierz opcję USUN lub USUN WSZYSTKIE aby skasować wybrany numer lub wszystkie numery.
- Wciśnij klawisz aby potwierdzić

Oczyszczanie skrzynki pocztowej

Jeśli na wyświetlaczu miga nie przerwanie ikonka wiadomości, a nie chcesz jej odsłuchać to możliwe jest jej usunięcie. Wciśnij klawisz aby przejść do oglądania połączeń przychodzących i wciśnij klawisz przez 3 sekundy aby oczyścić skrzynkę pocztową. Jeśli operacja powiodła się to usłyszysz dźwięk „di”

Połączenia wychodzące

1. Przeglądanie połączeń wychodzących

- wciśnij klawisz aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy lub wybierz opcję WYKONANE
- Wciśnij klawisz aby potwierdzić i wyświetlić wybierane numery

Jeśli na ekranie pojawi się symbol to oznacza to, że wpis jest dłuższy niż 12 znaków. Wciśnij “0” aby wyświetlić pozostałe znaki. Wciśnij ponownie “0” aby wyświetlić czas połączenia.

2. Funkcja REDIAL połączeń wychodzących


- W trybie przeglądanie numerów połączeń wychodzących wciśnij klawisz aby wykonać połączenie.

3. Pamięć połączeń wychodzących

- W czasie gdy na ekranie wyświetlany jest numer z pamięci telefonu możliwe jest dodanie numeru do książki telefonicznej. Wciśnij wówczas klawisz (na ekranie wyświetli się komunikat DODAC DO KS?) aby potwierdzić.
- Na ekranie wyświetli się komunikat NAZWA? – wciśnij aby rozpocząć wpisywanie. Po wpisaniu nazwy zatwierdź wciskając przycisk i jeśli to konieczne edytuj numer.
- Po zakończeniu wciśnij klawisz a na ekranie wyświetli się MELODIA. Możesz do każdego numeru przypisać jedną z 10 melodii. Za pomocą klawiszy lub wybierz odpowiednią melodię i potwierdź wciskając klawisz .







4. Usuwanie numerów z listy połączeń wychodzących

- W trybie przeglądanie numerów połączeń przychodzących wciśnij klawisz aby potwierdzić (na ekranie wyświetli się komunikat DODAC DO KS?).
- Za pomocą klawiszy lub wybierz opcję USUN lub USUN WSZYSTKIE

- aby skasować wybrany numer lub wszystkie numery.
- Wciśnij klawisz  aby potwierdzić

Ustawienia trybu wybierania







Uwaga: Nie jest wskazane aby zmieniać ustawienia fabryczne tj. tryb tonowy na tryb pulsowy.

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. BAZY, a następnie TRYB WYB.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz TONOWY lub PULSOWY i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du”







Uwaga: Jeśli ustawiłeś wybieranie pulsowe to w trakcie rozmowy możesz zmienić tryb na tonowy poprzez wciśnięcie klawisza * na 3 sekundy. Po zakończeniu rozmowy ustawienia pozostaną niezmienione.

Automatyczne odbieranie

Uwaga: Jeśli funkcja automatycznego odbierania jest włączona, a telefon jest w trakcie ładowania i dzwoni, to poprzez podniesienie go z bazy telefon automatycznie odbiera połączenie.





- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie AUTO ODP.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL. (wyłączony) i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du”

Ustawienia czasu FLASH




- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. BAZY, a następnie FLASH.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz odpowiedni czas (100ms, 300ms lub 600ms) i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du”




Ustawienia nazwy słuchawki

Funkcja ta jest aby ustawić nazwę słuchawki, która będzie wyświetlana na ekranie w trybie czuwania.







- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie NAZWA SLUCH.
- Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury alfanumerycznej i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du”

Ustawienia nazwy języka

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie JEZYK.








- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz POLSKI (lub inny z wyświetlanych na liście) i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du”

Zmiana kodu PIN








- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. BAZY, a następnie ZMIEN PIN.
- Na ekranie wyświetli się PIN? Wprowadź kod PIN (fabrycznie ustawiony kod PIN to 0000) i potwierdź wciskając klawisz .
- Na ekranie wyświetli się komunikat NOWY PIN. Wprowadź nowy czterocyfrowy kod PIN i potwierdź wciskając klawisz .
- Na ekranie wyświetli się komunikat POWTORZ. Wprowadź ponownie nowy czterocyfrowy kod PIN i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du”

Ustawienia daty i czasu







Data

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie DATA I CZAS.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz USTAW DATA i potwierdź wciskając klawisz .
- Wprowadź poprawną datę i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du”

Czas

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie DATA I CZAS.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz USTAW ZEGAR i potwierdź wciskając klawisz .
- Wprowadź poprawny czas i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du”




Ustawienia kontrastu LCD


- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie CONTRAST.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz jeden z 6 poziomów kontrastu i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli zmiana zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “du”

Przywracanie ustawień fabrycznych





Uwaga: Korzystanie z tej funkcji jest wskazane w celu przywrócenia **wszystkich** standardowych ustawień słuchawki

A: Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki









- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie DOMYSLNE.

- Na ekranie wyświetli się PIN? Wprowadź kod PIN (fabrycznie ustawiony kod PIN to 0000) i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di du” lub “du” gdy operacja nie powiodła się.

B: Przywracanie ustawień fabrycznych bazy




- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. BAZY, a następnie DOMYSLNE.
- Na ekranie wyświetli się PIN? Wprowadź kod PIN (fabrycznie ustawiony kod PIN to 0000) i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di du” lub “du” gdy operacja nie powiodła się.

Ustawienia alarmu




- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie ALARM.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL (wyłączony) i wciśnij klawisz  aby potwierdzić.
- W trybie ALARM WL wciśnij klawisz  aby wyświetlić czas alarmu. Możesz również zmienić czas rozpoczynając wpisywanie nowego czasu za pomocą klawiatury alfanumerycznej i potwierdź wciskając klawisz .
- Na ekranie wyświetli się napis SNOOZE ON, który oznacza, że alarm został ustawiony.

Uwaga: Gdy alarm dzwoni, naciśnij klawisz  aby wyłączyć.












Funkcje książki telefonicznej

wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję KSIAZKA TEL.








Wyświetlanie książki telefonicznej






- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz  aby wejść do LISTA. Za pomocą klawiszy  lub  przeglądaj nazwy kontaktów.

Dodawanie kontaktów do książki telefonicznej








- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz . Za pomocą klawiszy  lub  wybierz DODAJ WPIS i potwierdź wciskając klawisz .
- Na ekranie wyświetli się komunikat NAZWA? – wciśnij  aby rozpocząć wpisywanie. Po wpisaniu nazwy zatwierdź wciskając przycisk .
- Na ekranie wyświetli się komunikat NUMER? – wciśnij  aby rozpocząć wpisywanie. Po wpisaniu numeru zatwierdź wciskając przycisk .
- Na ekranie wyświetli się MELODIA. Możesz do każdego numeru przypisać jedną z 10 melodii. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz odpowiednią melodię i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di du”

Edytowanie kontaktów





- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz . Za pomocą klawiszy  lub  wybierz ZMIEN WPIS i potwierdź wciskając klawisz .
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz kontakt, który chcesz edytować i potwierdź wciskając klawisz .

- Wprowadź zmiany do nazwy i potwierdź wciskając klawisz 
- Wprowadź zmiany do numeru i potwierdź wciskając klawisz 
- Na ekranie wyświetli się MELODIA. Możesz do każdego numeru przypisać jedną z 10 melodii. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz odpowiednią melodię i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di”





Usuwanie kontaktu z książki telefonicznej

- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz . Za pomocą klawiszy  lub  wybierz USUN WPIS i potwierdź wciskając klawisz 
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz kontakt, który chcesz edytować i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di”

Usuwanie wszystkich kontaktów z książki telefonicznej












- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz . Za pomocą klawiszy  lub  wybierz USUN WSZ. i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di”

Sprawdzanie stanu pamięci telefonu

- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz . Za pomocą klawiszy  lub  wybierz STATUS ST. i potwierdź wciskając klawisz 
- Na ekranie wyświetli się liczba kontaktów / liczba możliwych kontaktów





Ustawienia blokady połączeń









Uwaga: Ten model telefonu obsługuje co najwyżej 4 numery blokowane

- Wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie WYKLUCZ.
- Na ekranie wyświetli się PIN? Wprowadź kod PIN (fabrycznie ustawiony kod PIN to 0000) i potwierdź wciskając klawisz 
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL (wyłączony) i wciśnij klawisz  aby potwierdzić.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz NUMER 1 – 4 i wciśnij klawisz  aby rozpocząć wpisywanie numeru (max. 4 znaki). Zakończ i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di”

Uwaga: Numer wykluczania jest wykorzystywany aby zablokować część połączeń wychodzących np. Jako numer wykluczania możesz wpisać kierunkowy do Gdańska lub Warszawy i wówczas wszystkie wybierane numery z odp. kierunkowym zostaną zablokowane.

Uwaga: Aby usunąć blokadę:




- Wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie WYKLUCZ.
- Na ekranie wyświetli się PIN? Wprowadź kod PIN (fabrycznie ustawiony kod PIN to 0000) i potwierdź wciskając klawisz 

- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL (wyłączony) i wciśnij klawisz  aby potwierdzić.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz NUMER 1 – 4 i wciśnij klawisz .
- Następnie wciśnij klawisz  aby usunąć wprowadzony wcześniej numer i potwierdź wciskając klawisz .









Funkcje połączeń wewnętrznych (WALKIE – TALKIE)

Uwaga: Walkie-Talkie jako funkcja jest aktywna tylko gdy urządzenie podłączone jest do zasilania










Uwaga: Walkie-Talkie działa tylko gdy do bazy zalogowane jest więcej niż jedna słuchawka

- Aby włączyć funkcję WALKIE-TALKIE wciśnij klawisz .
- Na ekranie wyświetli się SLUCH?
- Wprowadź numer słuchawki, z którą chcesz się połączyć.
- Gdy rozmowa zostanie przyjęta przez inną słuchawkę słuchawka, z której wzbudzano połączenie WALKIE-TALKIE zacznie dzwonić. Wciśnij klawisz  aby rozpocząć rozmowę. Aby zakończyć wciśnij klawisz .






Ustawienia dzwonek

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie UST. DZWONK.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz DZWON. WEW. (dzwonki połączeń wewnętrznych) lub DZWON. ZEW. (dzwonki połączeń przychodzących). i potwierdź wciskając klawisz .
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz DZWONEK (aby ustawić rodzaj melodii) lub GŁOSNOSC (aby ustawić odpowiednią głośność) i potwierdź wciskając klawisz .




Ustawienia dzwonka specjalnego przypisanego do kontaktu

- W menu KSIAZKA TEL wciśnij klawisz  . Za pomocą klawiszy  lub  wybierz DODAJ WPIS i potwierdź wciskając klawisz .
- Wprowadź nazwę i potwierdź wciskając klawisz .
- Wprowadź numer i potwierdź wciskając klawisz .
- Na ekranie wyświetli się MELODIA. Możesz do każdego numeru przypisać jedną z 10 melodii. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz odpowiednią melodię i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “di du”




Ustawienia dźwięków

- wciśnij klawisz  aby wejść do MENU. Za pomocą klawiszy  lub  wybierz opcję UST. SLUCH., a następnie UST. TONU.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz TON KLAWISZY, NISKA BAT. , ZASIEG.




Aby ustawić TON KLAWISZY:

- Wejść z głównego MENU do UST. TONU i wybierz TON KLAWISZY.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL. (wyłączony) i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “bi”


Aby ustawić ton informujący o niskiej baterii

- Wejść z głównego MENU do UST. TONU i wybierz NISKA BAT.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL. (wyłączony) i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “bi”


Aby ustawić ton informujący o braku zasięgu

- Wejść z głównego MENU do UST. TONU i wybierz ZASIEG.
- Za pomocą klawiszy  lub  wybierz WL (włączony) lub WYL. (wyłączony) i potwierdź wciskając klawisz . Jeśli operacja zakończyła się sukcesem usłyszysz krótki dźwięk “bi”

Wykonywanie połączeń

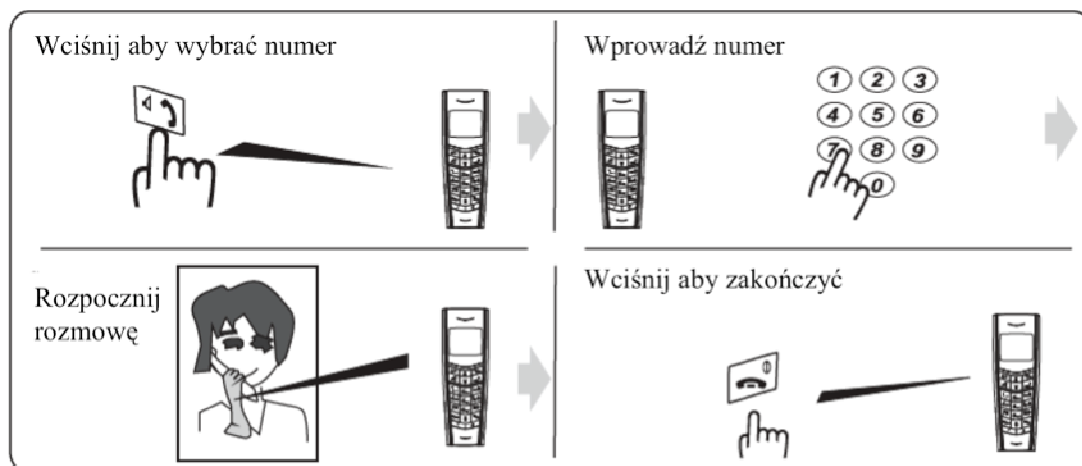


Odbieranie połączeń

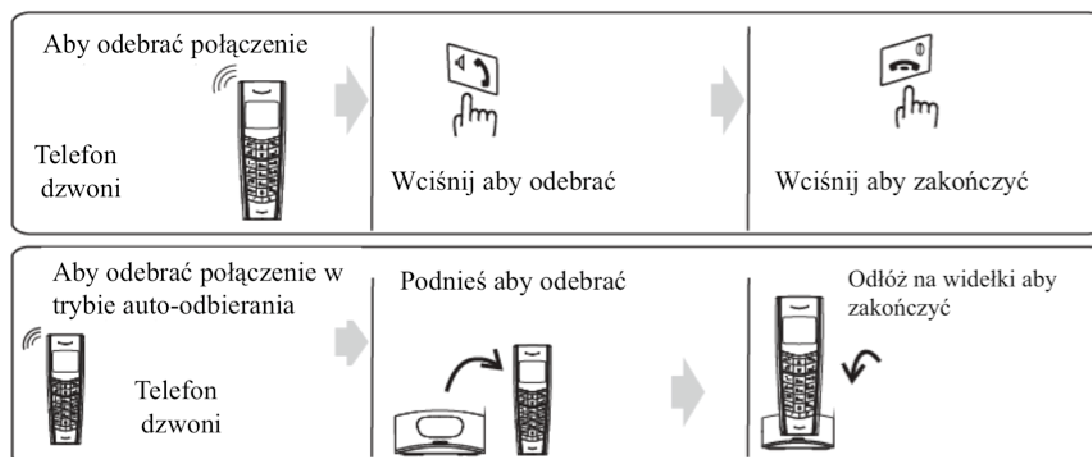

Funkcja szukania słuchawki



Przekazywanie połączeń

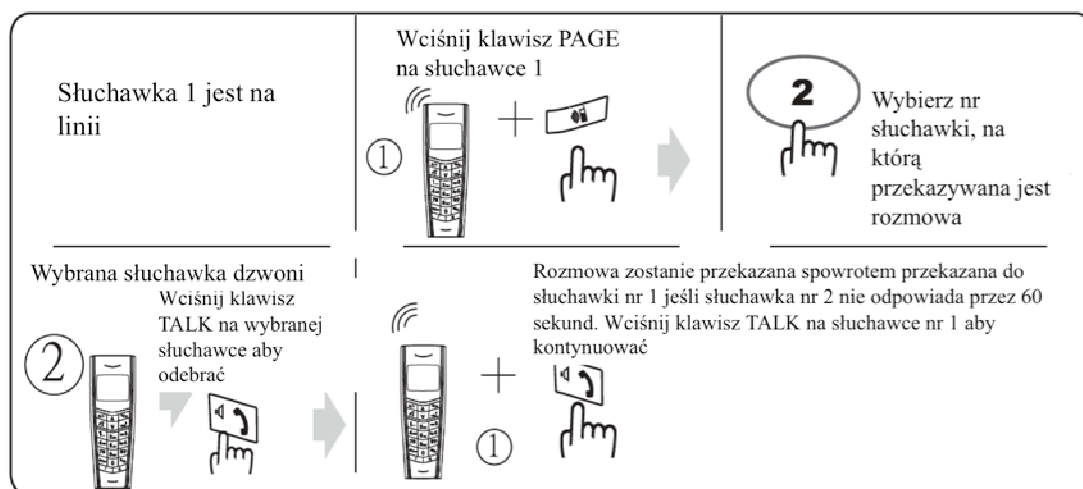


Identyfikacja połączeń

Jeśli operator telekomunikacyjny świadczy usługi FSK, telefon wyświetla systemowy czas ID połączenia.





Jeśli operator telekomunikacyjny świadczy usługi DTMF, telefon wyświetla tylko ID kontaktu (nazwę/numer)

1. Pamięć numerów połączeń przychodzących – 40 numerów
2. Pamięć numerów wybieranych – 10 numerów

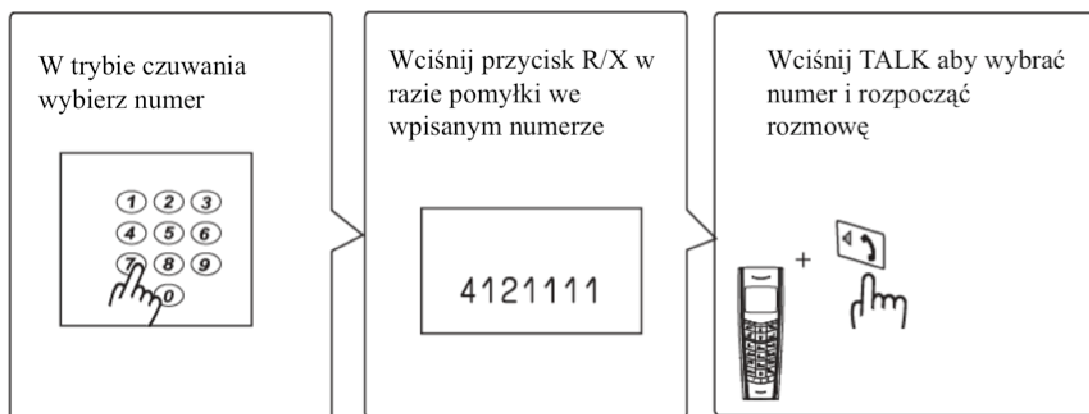
Wybieranie numeru w trybie pre-dialing



Ustawienia głośności

1. W trakcie rozmowy wciśnij  lub  aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność głośnika słuchawki
2. W trybie rozmowy przez głośnik (telekonferencja) wciśnij  lub  aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność głośnika


Funkcja oddzwaniania (REDIAL)

Funkcja ta służy aby szybko oddzwonić na numer telefonu, który znajduje się w pamięci ostatnio wykonanych/odebranych połączeń. Wybierz numer i wciśnij klawisz  aby wykonać połączenie.


PAUZA

Wciśnij klawisz P aby uruchomić funkcję PAUSE. Funkcja ta pozwala wprowadzić trwającą 3.6 sekundy przerwę w wybieraniu numeru. Przydatne jest to przy wybieraniu numeru z centrali wewnętrznej "na miasto" lub przy wybieraniu numerów zamiejscowych poprzedzonych zerem.





Funkcja FLASH

Naciskając klawisz  możesz korzystać z funkcji FLASH. Funkcja ta ma zastosowanie przy podłączeniu telefonu do centrali wewnętrznej. Czas FLASH jest regulowany: 100, 300 i 600 ms.



Wyciszanie telefonu

Wciśnij i przytrzymaj przycisk # aby wyłączyć wszystkie dźwięki słuchawki. Na wyświetlaczu pojawi się wówczas ikonka . Aby wyłączyć tę funkcję ponownie należy wcisnąć klawisz #.

Blokada klawiatury

W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz . Na wyświetlaczu pojawi się wówczas ikonka . Aby odblokować klawiaturę wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz . Ikonka  zniknie z ekranu.

Włączanie/Wyłączanie słuchawki

Wciśnij i przytrzymaj klawisz  aby wyłączyć słuchawkę. Ponowne wciśnięcie klawisza  spowoduje włączenie słuchawki.

Uwaga: Wyłączona słuchawka pozostawiona na widelkach jest w trybie ładowania.

Połączenie konferencyjne

W czasie połączenia możesz połączyć pozostałe słuchawki do rozmowy przychodzącej. Trójkierunkowa konferencja może zostać ustawiona następująco:

- W czasie rozmowy wciśnij przycisk PAGE oraz numer słuchawki, która ma się dołączyć do połączenia.
- Połączenie zewnętrzne jest w trybie HOLD, a dodatkowa słuchawka dzwoni.
- Aby aktywować konferencję złożoną wciśnij i przytrzymaj klawisz * przez około 2 sekundy.
- W trakcie rozmowy jedna ze słuchawek może zostać rozłączona. Czynność ta nie wpływa na połączenie drugiej słuchawki.

Rozwiązywanie problemów

Brak informacji na wyświetlaczu o połączeniu przychodzącym - Sprawdź czy bateria jest umieszczona poprawnie lub czy nie jest rozładowana

Brak dźwięków tonowych lub sygnału

- Sprawdź połączenie linii telefonicznej

Nie możliwe jest wykonanie połączenia

- Sprawdź połączenie linii telefonicznej

Nie działa poprawnie

- Sprawdź czy bateria jest umieszczona poprawnie lub czy nie jest rozładowana
- Wyjmij baterie i odłącz kabel telefoniczny. Po dziesięciu minutach umieść baterie i kabel telefoniczny ponownie
- Sprawdź zasięg
- Sprawdź czy baza i słuchawka są zalogowane poprawnie

Wyświetlacz LCD nie działa poprawnie

- Sprawdź czy bateria jest umieszczona poprawnie lub czy nie jest rozładowana
- Sprawdź ustawienia jasności obrazu

Szumy w trakcie rozmowy

- Sprawdź połączenie kabla telefonicznego

Problemy z odbieraniem telefonu

- Sprawdź czy końcówka kabla nie jest zawilgocona
- Sprawdź czy do bazy nie jest podłączona zbyt duża ilość słuchawek

Nie możliwe jest wykonywanie połączeń

- Sprawdź ustawienia kodu lokalnego (numer kierunkowy)

Unikaj wilgotnych miejsc



Nie otwieraj urządzenia



Trzymaj z dala od urządzeń el.



Unikaj wysokich temperatur



Czyszczenie tylko suchą szmatką



Unikaj wstrząsów



Nie wciskaj więcej niż jeden
klawisz
jednocześnie



Wymieniaj baterie tylko na
baterie znanych marek



PHU VERIS

veris@veris.pl www.veris.pl